Mode d’emploi du PERFECT LUSTREUR

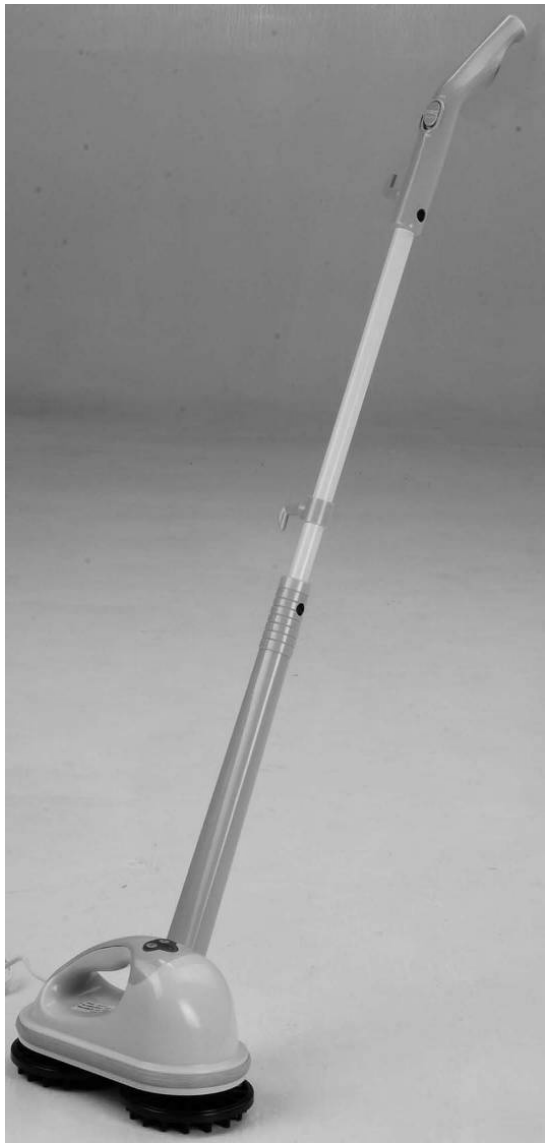

Conseils de sécurité

- Débranchez l’appareil avant chaque changement d’accessoires.
- N’utilisez pas l’appareil en présence d’enfants pour éviter tout risque. Cet appareil n’est pas un jouet.
- Ne remplacez pas le cordon endommagé vous-même.
- Utilisez une prise indépendante pour cet appareil.
- N’utilisez pas l’appareil dans plus de 5 mm d’eau.
- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau et ne l’utilisez pas à l’extérieur par temps de pluie.
- Enroulez le cordon autour des crochets prévus à cet effet.
- N’utilisez pas l’appareil pendant plus d’une heure.
- N’utilisez pas l’appareil dans un environnement surchauffé.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l’appareil.

Maintenance

1. Après utilisation, essuyez l’appareil et le manche avec un chiffon doux et propre.
2. Lavez les accessoires avec un produit détergent, rincez-les à l’eau claire puis séchez-les.
3. Rangez les accessoires de fixation et les tampons dans la boîte de rangement des accessoires.

Utilisation

Utilisation du polisseur seul

Assemblez les accessoires dont vous avez besoin, branchez le cordon et appuyez sur le bouton "ON", le témoin lumineux s'allume et la polisseuse se met en marche. Appuyez sur le bouton "OFF" pour arrêter l'appareil. (Figure 1)

L'utilisation de la polisseuse en mode portatif permet de nettoyer plus facilement les angles et les endroits situés en hauteur.

(Figure 1)

Utilisation du polisseur avec le tube télescopique

Assemblez les accessoires dont vous avez besoin et fixez le tube télescopique sur la base de la polisseuse comme sur la figure ci-dessous.

1. Insérez la fiche située sur le tube dans le trou de connexion

2. Fixez le boulon de fixation sur le filetage

Branchez le cordon puis appuyez sur le bouton « ON », le témoin lumineux de la base s'allume et l'appareil se met en marche. Appuyez sur le bouton « OFF » pour arrêter l'appareil. (Figure 2)

Grâce au tube télescopique, vous n'avez pas à vous pencher pour nettoyer les sols ou les endroits difficiles à atteindre.

Attention : si vous utilisez le tube télescopique, l'interrupteur principal de la base ne fonctionne pas.

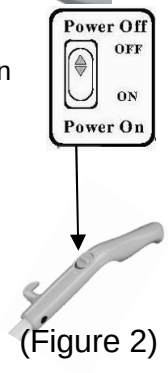

(Figure 2)

Description

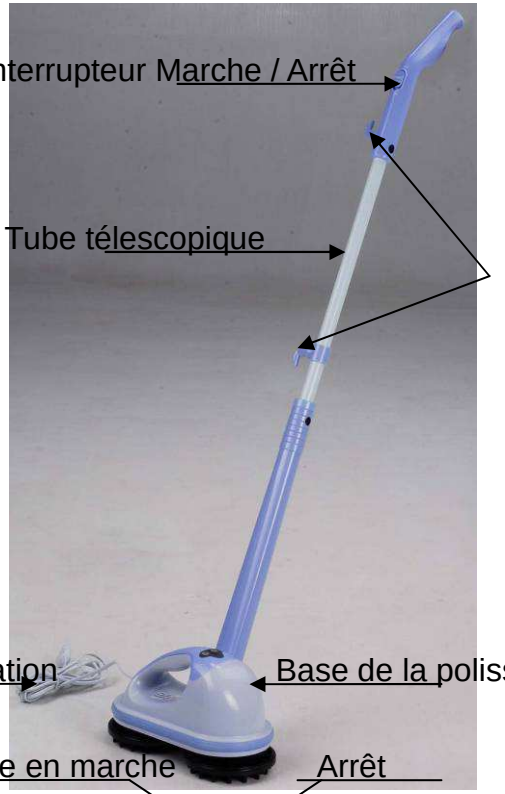

Accessoires

Tampon lustrant

Tampon absorbant

Brosse de nettoyage

Accessoires de fixation

boîtes de rangement des accessoires

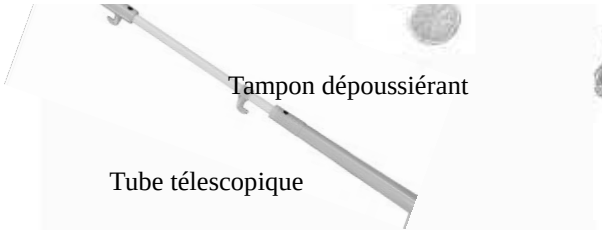

Base de la polisseuse

Fonctions des accessoires

Cet appareil permet de laver, cirer, polir, lustrer et absorber l'eau.

Attention : Débranchez l'appareil avant chaque changement d'accessoires.

1. Les accessoires sont faciles à monter pour répondre à vos besoins de nettoyage.

   A. Vous devez d'abord monter les accessoires de fixation. Vous pouvez ensuite coller les éléments suivants sur ces accessoires :

   - Tampon absorbant : idéal pour absorber l'humidité et l'eau sur le sol, un bureau, etc.
   - Tampon lustrant : idéal pour lustrer des meubles, des voitures, le sol, etc.
   - Tampon dépoussiérant : idéal pour nettoyer les surfaces sèches.

B. Les brosses de nettoyage doivent être fixées directement sans les accessoires de fixation.

Brosses de nettoyage : idéales pour nettoyer les sols. Ces brosses ne doivent PAS être utilisées sur les matériaux et surfaces suivants :

1. Cuir 2. Meubles 3. Surfaces peintes
4. Fibres au coloris profond, velours, lin.
5. Surfaces non-résistantes à la chaleur ou surfaces peintes résistantes à la chaleur.
6. Papier peint et autres surfaces sèches.

Les brosses tournent dans les deux sens, doublant ainsi l'efficacité du nettoyage. (Figure 1)


(Figure 1)

C. Le tube télescopique doit être assemblé avant d'être installé sur la base de la polisseuse.

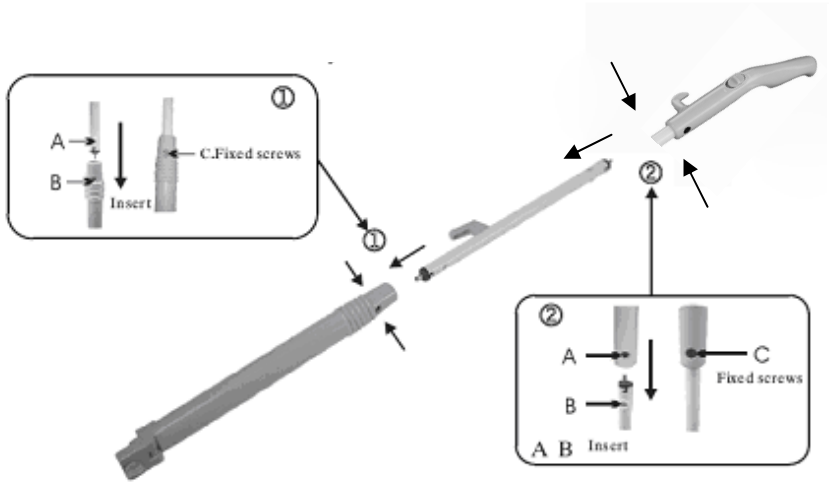

Insert = Insérer

Fixed screws = Vis fixes

D. La boîte de rangement des accessoires sert à ranger les accessoires de fixation et les tampons.